




TECH

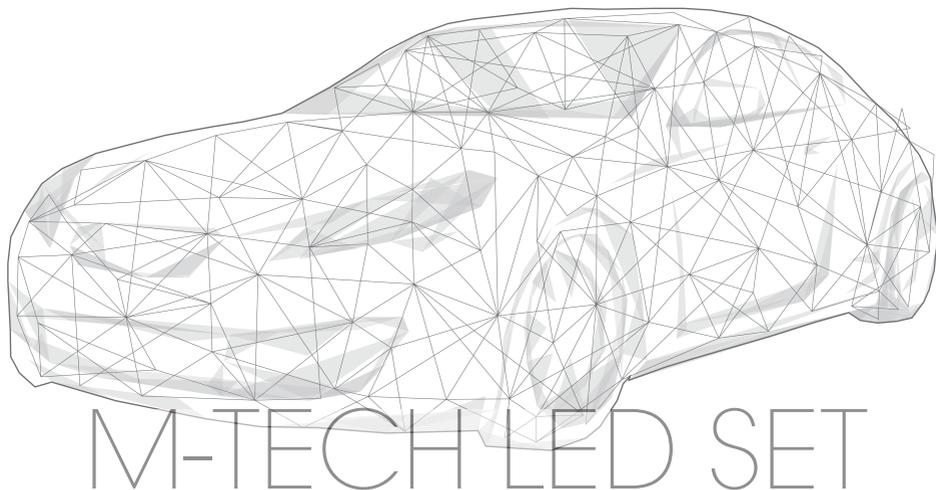

M-TECH LED SET



Instrukcja montażu.



Mounting instruction.



Montageanleitung M-TECH Led Set.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.




Instrukce k instalaci.

Osram
LEDS
INSIDE



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO KIT LED M-TECH

1 PRIMA DELL'ISTALLAZIONE

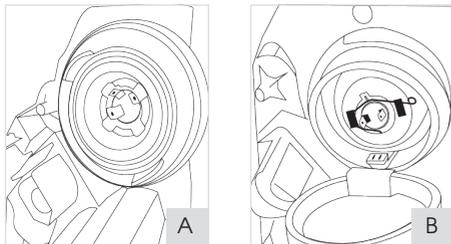

Verificare se la dimensione complessiva della lampada LED può andare bene nel vano della lampada:

- a) la lampada originale installata al di fuori della coper tura antipolvere.
- b) la lampada originale installata all'interno entro l'alloggiamento di plastica.

2 AVVERTENZE IMPORTANTI

Si prega di leggere la guida all'installazione prima di installare la lampadina LED.

Attention:

- Prima di installare, si prega di verificare che non ci sia polvere o danni sulla lampada a LED. Se si si prega di non installarla.
- Il controlbox è impermeabile e resistente al calore.
- Verificare il modello della lampadina prima dell'installazione.
- Assicurarsi che la batteria sia scollegata durante tutto il processo di installazione.

ATTENZIONE


- Assicurarsi che i chip siano puliti prima di installazione.
- Non fissare il LED quando è acceso.
- Non toccare il LED quando è acceso.

ALTRI

- Verificare che le lampade funzionano normalmente e il cruscotto non visualizza un messaggio di errore.
- Assicurarsi che il coperchio sia installato correttamente.
- Non montare il relè su una superficie calda.
- Non piegare eccessivamente i fili.

Il kit è destinato all'uso fuoristrada solo nell'UE! L'utilizzo su strade pubbliche nell'UE può comportare la revoca della patente di guida e la perdita dell'assicurazione. Solo per OFF ROAD.

3 CONTENUTO KIT

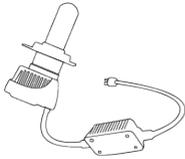coppia di lampadine LED

manuale utente



HIGH/LOW BEAM KIT




coppia di lampadine LED


manuale utente



SINGLE BEAM KIT (H7 excluded)

4 SERIE HIGH/LOW BEAM H4/H13/9004/9007


4.1 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastica

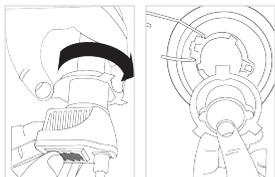

1. Ruotare il supporto in senso antiorario per rimuovere la lampadina originale. Installare lampada a LED M-TECH nella presa.




2. Sollevare il coperchio antipolvere e inserire la lampada nel foro. Girare in direzione di senso orario e assicurarsi che sia adatta perfettamente.

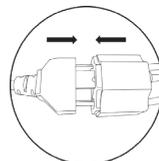

3. Collegare la spina alla centralina originale, utilizzare una fascetta o nastro biadesivo per montare recinti.




4.2 Installazione della lampada con radiatore dentro copertura di plastica

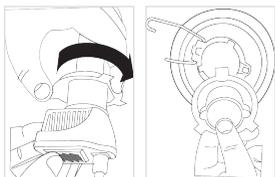

1. Ruotare il supporto in senso antiorario per rimuovere la lampadina originale. Installare lampada a LED M-TECH nella presa.




2. Collegare la lampada LED e girare in direzione di senso orario per assicurarsi che sia ben montata. Collegare la presa originale.

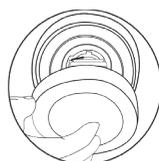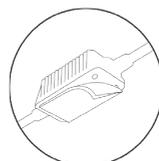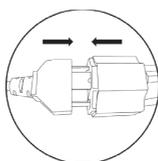


3. Utilizzare nastro biadesivo per montare il controlbox.

5 SERIE SINGLE BEAM H7/H11/9005/9006/5202

5.1 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastica

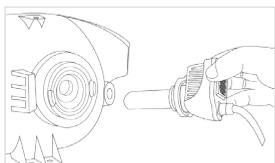


1. Rimuovere la lampada originale e sostituirla con una lampada a LED M-TECH.

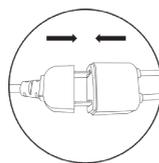


2. Collegare la spina alla centralina originale, utilizzare una fascetta o nastro biadesivo per montare recinti.

5.2 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastica

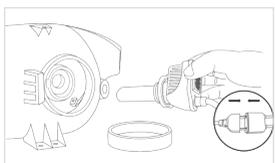


1. Aprire il coperchio del faro ed estrarre la lampada originale. Sostituirla con la lampada LED.

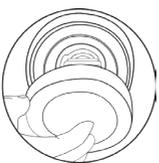


2. Collegare la spina al controlbox originale, utilizzare una fascetta o nastro biadesivo per montare recinti.

6 SERIE H1/H3 SINGLE BEAM

6.1 Installazione della lampada con radiatore fuori copertura di plastica

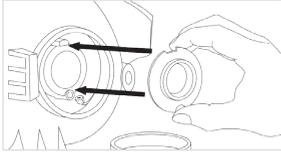


1. Rimuovere il coperchio anti-polvere e la lampadina originale. Rimuovere la base H3 LED e posizionarla nella base della lampada originale. Utilizzare un cacciavite per installare la base H3 LED. Nel caso del modello H1 ruotare la lampadina LED completamente nel foro e fissarla con l'anello di sicurezza originale.

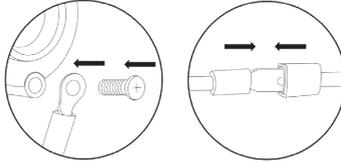


2. **Modello H3** - Fissare l'anello di filo catodo sul foro della vite originale.

Modello H1 - Collegare il filo catodo a qualsiasi parte metallica del veicolo e collegare i perni anodo originali.

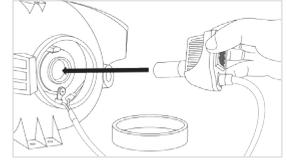

3. Inserire la lampada H3 a LED nel foro. Girare in direzione di senso orario e assicurarsi che sia abbastanza stretto.

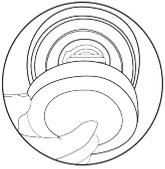

4. Inserire il controlbox con il cavo e la spina all'interno dell'alloggiamento della lampada, poi fissarlo.

7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Seguire le istruzioni riportate di seguito per verificare se la lampadina LED funziona correttamente:

- Controllare le spine di collegamento sono;
- Controllare la batteria in auto.

8 AMBIENTE

Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2002/96 / EC.

Se smaltisce questo prodotto correttamente, si può evitare eventuali e negativi danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, proteggere il risorese del paese. Per l'informazione dettagliata della riciclaggio o dell'a raccolta di prodotto, si contatta l'ufficio locale preposto, il servizio smalti to dei rifiuti domestici o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



TECH

M-TECH Poland Sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

 +48 32 428 42 80

 +48 32 428 42 99

 info@M-TECH.pl

 www.M-TECH.pl