




TECH

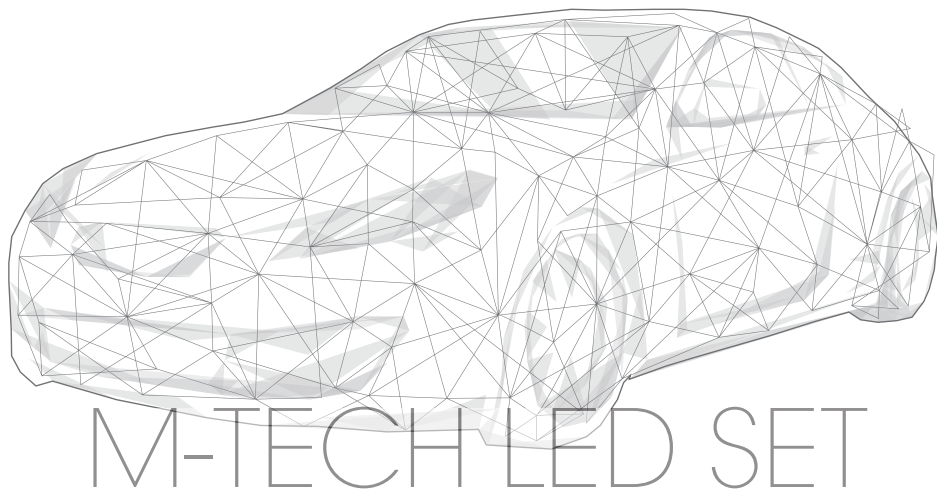

M-TECH LED SET



Instrukcja montażu.



Mounting instruction.



Montageanleitung M-TECH Led Set.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.





Instrukce k instalaci.

Osram
LEDS
INSIDE



1 VOR DER MONTAGE

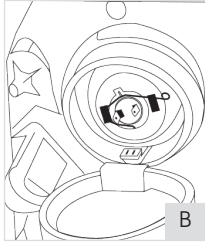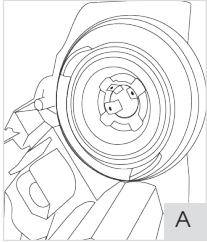

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtgröße der LED Birne in dem Lampengehäuse integriert ist:

- a) Original-Glühlampe installiert außerhalb der Staubabdeckung;
- b) Original-Glühlampe hat im Inneren des Gehäuses einen Metallstift installiert.

2 WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie die Installationsanleitung, bevor Sie die LED-Lampe installieren.

Bemerkung:

- Prüfen Sie ob vor der Installation, ob keine Beschädigungen oder Staub auf der LED-Lampe vorhanden ist. Falls ja, dann installieren Sie es nicht in Ihr Fahrzeug.
- Die Steuereinheit ist Wasserdicht und hitzebeständig. Es wird nicht empfohlen, auf heißen Stellen des Fahrzeuges zu montieren.
- Modell vor der Installation anpassen ob es das richtige ist.
- Sicherstellen, dass die Batterie während des gesamten Installationsprozesses getrennt ist.

ACHTUNG:


- Stellen Sie sicher, dass die Chips sauber sind, bevor Sie installieren.
- Nicht in den Scheinwerfer schauen wenn Sie die Lampe einschalten.
- Die LED Glühlampe nicht berühren wenn angeschaltet!

ANDERE:

- Überprüfen Sie die LED-Lampe ob alles richtig funktioniert und installiert ist und keine Warnmeldungen auf dem Amaturenbrett erscheinen.
- Kontrollkasten nicht auf eine heiße Oberfläche legen.
- Prüfen, ob die Kabel einander nicht stören.
- Kabel nicht biegen.

Das Kit ist nur für den Offroad-Einsatz in der EU vorgesehen! Die Nutzung auf öffentlichen Straßen in der EU kann zum Widerruf Ihres Führerscheins und zum Verlust der Versicherung führen. Nur für OFF ROAD.

3 INHALT

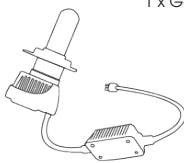

1 x Gebrauchsanweisung



Zwei LED Glühlampen

HIGH/LOW BEAM KIT



1 x Gebrauchsanweisung




Zwei LED Glühlampen

SINGLE BEAM KIT (H7 excluded)

4 SERIE HIGH/LOW BEAM H4/H13/9004/9007


4.1 Installation des Kühlkörpers auf der Außenseite des Kastens

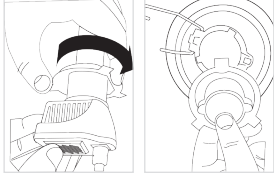

1. Drehen Sie die Halterung in die entgegengesetzte Richtung um die ursprüngliche Birne zu entfernen. LED M-TECH Lampe in die Fassung installieren.




2. Entnehmen Sie die Staubabdeckung und legen Sie die Lampe in die Öffnung. Drehen Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn, stellen Sie sicher, dass es perfekt passt.

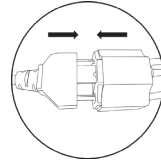

3. Kontrollkästchen mit dem Originalstecker verbinden. Verwenden Sie eine Kabelklemme oder beidseitiges Klebeband für die Einbaudose..



4.2 Ersetzen der installierten originalen Lampen im Gehäuse.

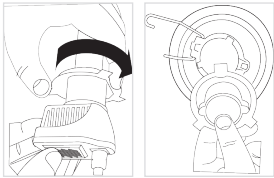


1. Drehen Sie die Haltung in die entgegengesetzte Richtung gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Lampe. Original-Lampe entfernen und durch eine LED Glühbirne ersetzen.



2. Verbinden Sie die LED Lampe und im Uhrzeigersinn drehen. Den Stecker mit dem Originalstecker verbinden.

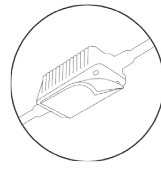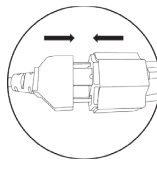


3. Verwenden Sie beidseitiges Klebeband zum Befestigen des Steuerkastens.

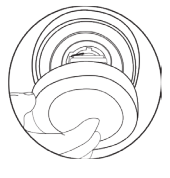


5 SERIE SINGLE BEAM H7/H11/9005/9006/5202

5.1 Installation des Kühlers an der Außenseite des Kastens

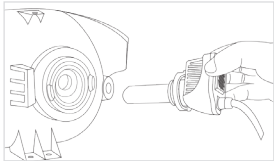


1. Entfernen Sie die originale Glühbirne und ersetzen Sie diese durch eine LED M-TECH Glühbirne.

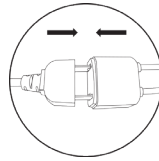

2. Die Lampe mit dem ursprünglichen Datensatz verbinden. Mit einer Klemme oder beidseitiges beidseitiges Klebeband verbinden.

5.2 Installation des Kühlers des Gehäuses

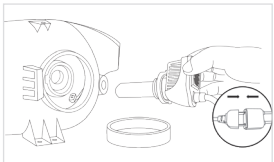


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Scheinwerfers und die Original-Lampe raus zu ziehen. Durch die LED Glühbirne ersetzen.




2. Die Lampe mit dem ursprünglichen Datensatz verbinden. Passen Sie die Staubabdeckung an und Verwenden Sie beidseitiges Klebeband um das Kontrollkästchen zu verbinden.

6 SERIE SINGLE BEAM H1/H3

6.1 Installation des Kühlers an der Außenseite des Kastens

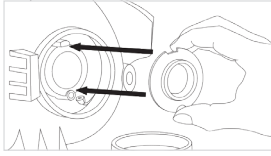


1. Entfernen Sie die Staubabdeckung von der Original Birne. Entfernen Sie die H3 LED dann legen Sie sie in den ursprünglichen Anschluss. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die H3 LED Lampen zu installieren. Im Falle des Modelles H1- LED-Lampe in die Öffnung platzieren und mit einer Original-Halterung befestigen.

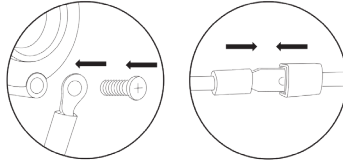


2. **Modell H3** - Zum befestigen in dem ursprünglichen Schraubenloch.

Modell H1- Modell H1- Mit einem Metallteil des Fahrzeugs verbinden und die ursprünglichen Anodenstifte anschließen.

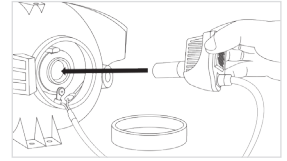

3. Legen Sie die LED H3 Glühlampe in den Anschluss. Setzen Sie es fest und im Uhrzeigersinn drehen, stellen Sie sicher, dass es fest genug sitzt und nicht wackelt.

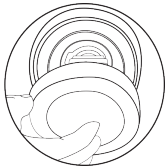

4. Legen Sie die Steuerbox mit dem Kabel und dem Stecker an die Innenseite des Gehäuses

7 PROBLEM LÖSUNGEN

Führen Sie die folgenden Schritte um zu prüfen, ob die Lampe richtig arbeitet:

- Prüfen Sie, ob der Anschlussstecker richtig steckt;
- Überprüfen Sie, ob Ihre Autobatterie geladen ist.

8 UMWELT


Für das Recycling wurden angepasste Materialien des Herstellers verwendet. Die Markierungen auf den Verpackungen bedeuten, dass das Produkt den europäischen Anforderungen der Richtlinien entspricht 2002/96 / EC.


Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit anderen Abfällen. Anwendung des Gesetzes über die Klassifizierung von Müll in Ihrem Land.



TECH

M-TECH Poland Sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

 +48 32 428 42 80

 +48 32 428 42 99

 info@M-TECH.pl

 www.M-TECH.pl