




TECH

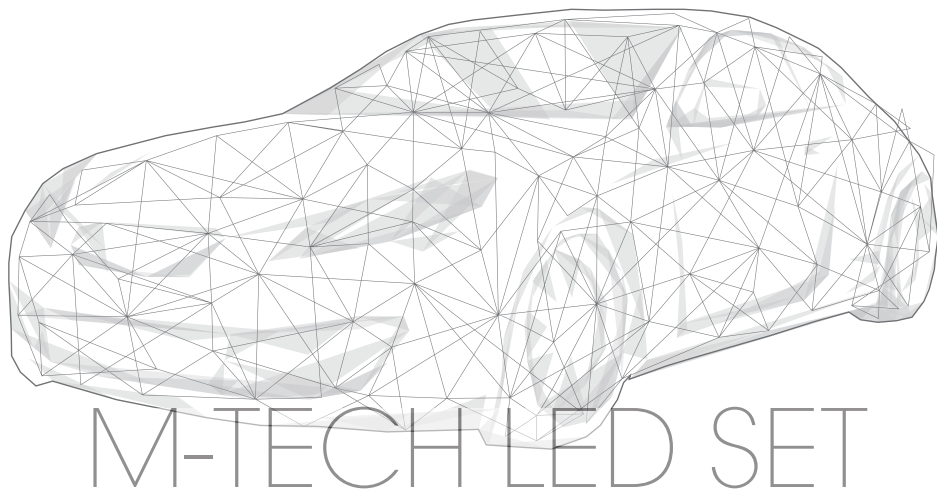

M-TECH LED SET



Instrukcja montażu.



Mounting instruction.



Montageanleitung M-TECH Led Set.



Guida all'installazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.





Instrukce k instalaci.

Osram
LEDS
INSIDE



1 AVANT L'INSTALLATION

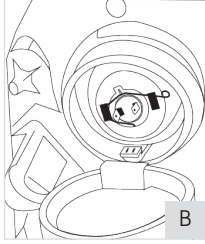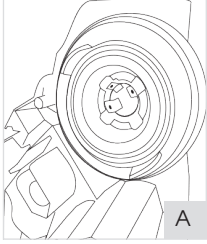

Vérifiez que la taille globale de l'ampoule à LED s'intègre dans le boîtier de la lampe:

- a) L'ampoule d'origine installée à l'extérieur du pare-poussière
- b) L'ampoule originale installée à l'intérieur du boîtier par une broche métallique

2 REMARQUES IMPORTANTES

Veillez lire le guide d'installation avant d'installer l'ampoule à LED.

Remarques:

- Avant l'installation, vérifiez si l'ampoule n'est pas endommagée et s'il n'y ait pas de poussière sur l'ampoule à LED. Si oui, veuillez ne pas l'installer dans votre véhicule.
- Le boîtier de commande est étanche et résistant à la chaleur. Il est toutefois recommandé de ne pas l'installer sur des parties chaudes du moteur.
- Confirmez le modèle de l'ampoule avant l'installation.
- Assurez-vous que la batterie est déconnectée pendant tout le processus d'installation.

Attention:


- Assurez-vous que les puces sont propres avant de les installer.
- Ne regardez pas directement l'ampoule à LED quand elle est allumée.
- Ne touchez pas l'ampoule à LED quand elle est allumée.

Autre:

- Vérifiez si le voyant LED fonctionne normalement et qu'aucun signe d'avertissement n'apparaît sur votre tableau de bord après l'installation.
- Assurez-vous que le pare-poussière est correctement installé.
- Ne mettez pas le boîtier de commande sur une surface chaude.
- Contrôlez que tous les fils n'interfèrent pas avec les autres fils.
- Ne pliez pas les câbles.

Le kit est destiné uniquement à une utilisation hors route dans l'UE! L'utilisation sur la voie publique dans l'UE peut entraîner la révocation de votre permis de conduire et la perte d'assurance. Uniquement pour OFF ROAD.

3 CONTENU

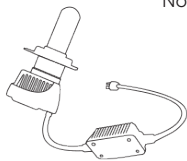

Ampoule à LED x2

HIGH/LOW BEAM KIT

Notice de montage x1



Ampoule à LED x2


SINGLE BEAM KIT (H7 excluded)

Notice de montage x1



4 SÉRIES HIGH/LOW BEAM H4/H13/9004/9007


4.1 Installation du radiateur à l'extérieur du boîtier

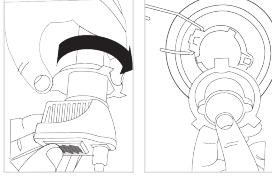

1. Tournez le support dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer l'ampoule originale. Installez l'ampoule LED M-TECH dans le culot.




2. Élevez le cache-poussière et insérez l'ampoule dans le trou. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous qu'il s'adapte parfaitement.

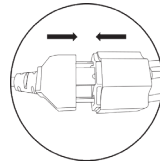

3. Connectez le boîtier de commandes à la fiche d'origine, utilisez un serre-câble ou un adhésif double face pour monter les boîtiers.




4.2 Remplacement de l'ampoule originale installée dans le boîtier de lampe.

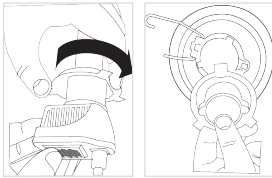

1. Tournez le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez l'ampoule à LED. Retirez l'ampoule d'origine et remplacez-la par l'ampoule à LED.




2. Branchez l'ampoule à LED et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour s'assurer qu'elle est bien fixée. Connectez-la à la fiche d'origine.

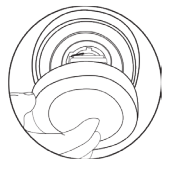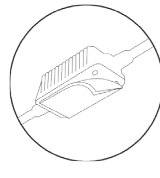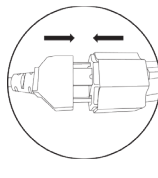


3. Utilisez un adhésif double face pour monter les boîtiers de commande.

5 SÉRIES SINGLE BEAM H7/H11/9005/9006/5202

5.1 Installation du radiateur à l'extérieur du boîtier

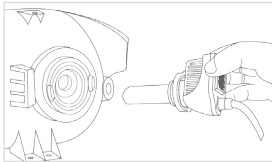


1. Retirez l'ampoule d'origine et remplacez-la par une ampoule à LED M-TECH.

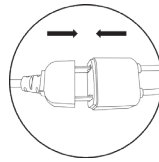

2. Connectez l'ampoule à la fiche d'origine. Utilisez un serre-câble ou un adhésif double face pour monter les boîtiers de commande. Installez le pare-poussière.

5.2 Installation du radiateur à l'intérieur du boîtier

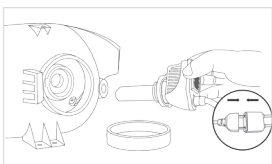


1. Ouvrez le couvercle du phare et sortez l'ampoule originale. Remplacez-la par l'ampoule à LED.




2. Branchez l'ampoule à la fiche d'origine. Utilisez l'adhésif double face pour régler le boîtier de commande et remettez le cache-poussière.

6 SÉRIES SINGLE BEAM H1/H3

6.1 Installation du radiateur à l'extérieur du boîtier

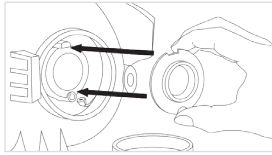


1. Retirez le cache anti-poussière ainsi que l'ampoule originale. Retirez la base H3 LED puis placez-la dans la base de l'ampoule d'origine. Utilisez un tournevis pour installer la base H3 LED. Dans le cas du modèle H1- mettez l'ampoule à LED entièrement dans le trou et fixez-la avec le clip original.

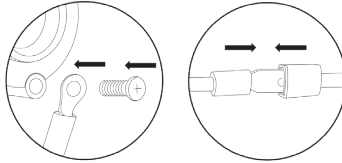


2. **Modèle H3** - Fixez l'anneau de fil de cathode sur le trou de vis d'origine.

Modèle H1 - Connectez le fil de cathode à n'importe quelle partie métallique du véhicule, puis connectez les broches d'anode d'origine.

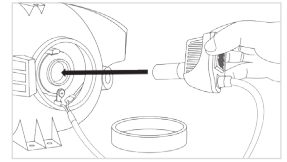

3. Insérez l'ampoule à LED H3 dans le trou de base. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous qu'elle est suffisamment serrée.

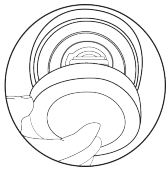

4. Insérez le boîtier de commande avec le câble et la fiche à l'intérieur du boîtier de la lampe, puis fixez-la.

7 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier si l'ampoule à LED fonctionne correctement:

- Vérifier si les fiches sont bien branchées;
- Vérifiez si la batterie de votre voiture est chargée.

8 ENVIRONNEMENT

Des matériaux adaptés au recyclage ont été utilisés dans le procédé de fabrication de ce kit à LED. Les marques sur l'emballage signifient que le produit répond aux exigences européennes de la directive 2002/96 / EC.

Pour tout produit usagé veuillez ne pas jeter ce produit avec d'autres déchets. Appliquez à la loi sur la classification des ordures dans votre pays.



T E C H

M-TECH Poland Sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

 +48 32 428 42 80

 +48 32 428 42 99

 info@M-TECH.pl

 www.M-TECH.pl