


XENON LED KIT / CANBUS / SLIM

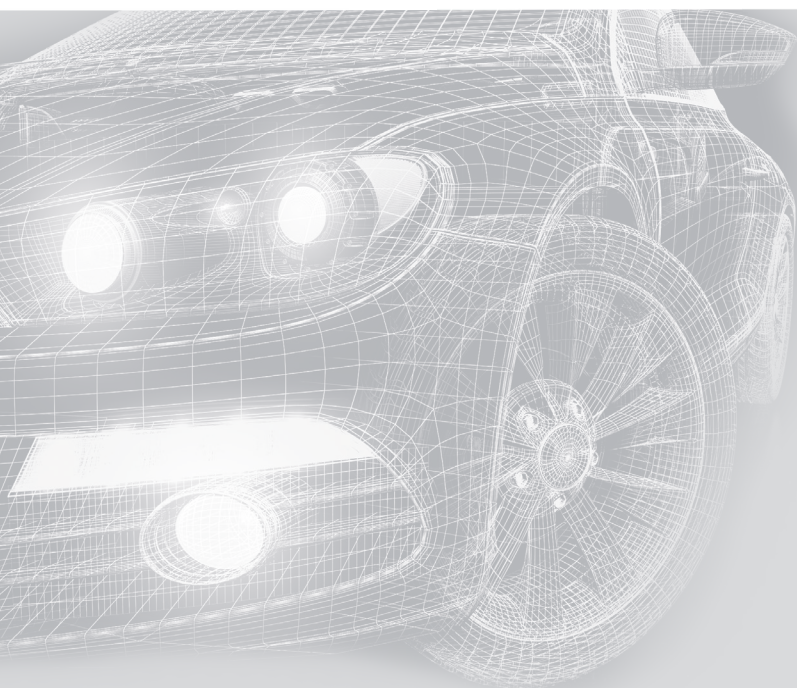

Instrukcja montażu.



Mounting instruction.



Montageanleitung Tagfahrlicht.




Guida all'istallazione.



Manual de instalación.



Notice de montage.

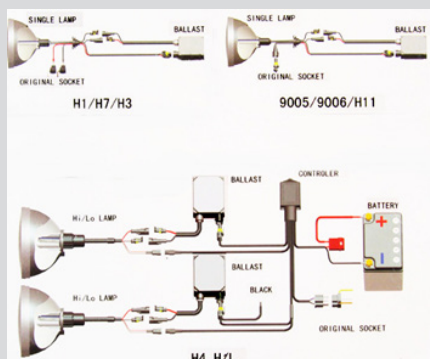

Schemat podłączenia instalacji ksenonowej M-Tech.

1. Połączyć przewody z przetwornicy z przewodami palnika. Okrągłe wtyczki dopasować według kształtu i złączyć na wcisk.
2. Prostokątny przewód zasilania wpiąć do przetwornicy, zwrócić uwagę na bieguny.
3. Do przewodów zasilania zakończonych płaskimi konektorami doprowadzić kolejno:
 - do niebieskiego przewodu doprowadzić uziemienie;
 - do czerwonego przewodu doprowadzić zasilanie.

UWAGA!

Wartość napięcia doprowadzonego do przetwornicy powinna zgodna z wartością podaną na etykiecie przetwornicy.



TECH

M-Tech Sp. z o.o.

 ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

 +48 32 284 10 10  info@m-tech.pl

 +48 32 757 11 99  www.m-tech.pl